

# Návod na plnenie kaziet

## LEXMARK 32A / 33A

## LEXMARK 34A / 35A




...riešenie problémov



Pod nálepkou sa skrýva plniaci otvor. Rozšírte ho pomocou vrtáčka. S kazetou manipulujte opatrne. Vyhýbajte sa kontaktu s čipovou sadou na prednej strane. Poškodenie čipu znemožní tlač.

Počas plnenia pracujte na savej podložke. Kazetu nepreplňujte.

- 1** Odstráňte nálepku z kazety. Malým vrtáčikom rozšírte plniaci otvor v kazete.
- 2** Do striekačky nasajte cca 10ml atramentu. Vložte striekačku s ihlou do plniaceho otvoru a pomaly vstreknite atrament do kazety. Na plnenie čiernej kazety postačí 10ml atramentu. Na plnenie farebnej kazety použite 3-4ml z každej farby.
- 3** Po naplnení položte kazetu na savý materiál (vreckovku, handričku...) tryskami nadol. Vreckovka odsaje atrament, ktorý by inak vytekol do tlačiarne.
- 4** Presvedčte sa, že z kazety nevyteká atrament. Inštalujte kazetu do tlačiarne a vytlačte testovaciu stránku.

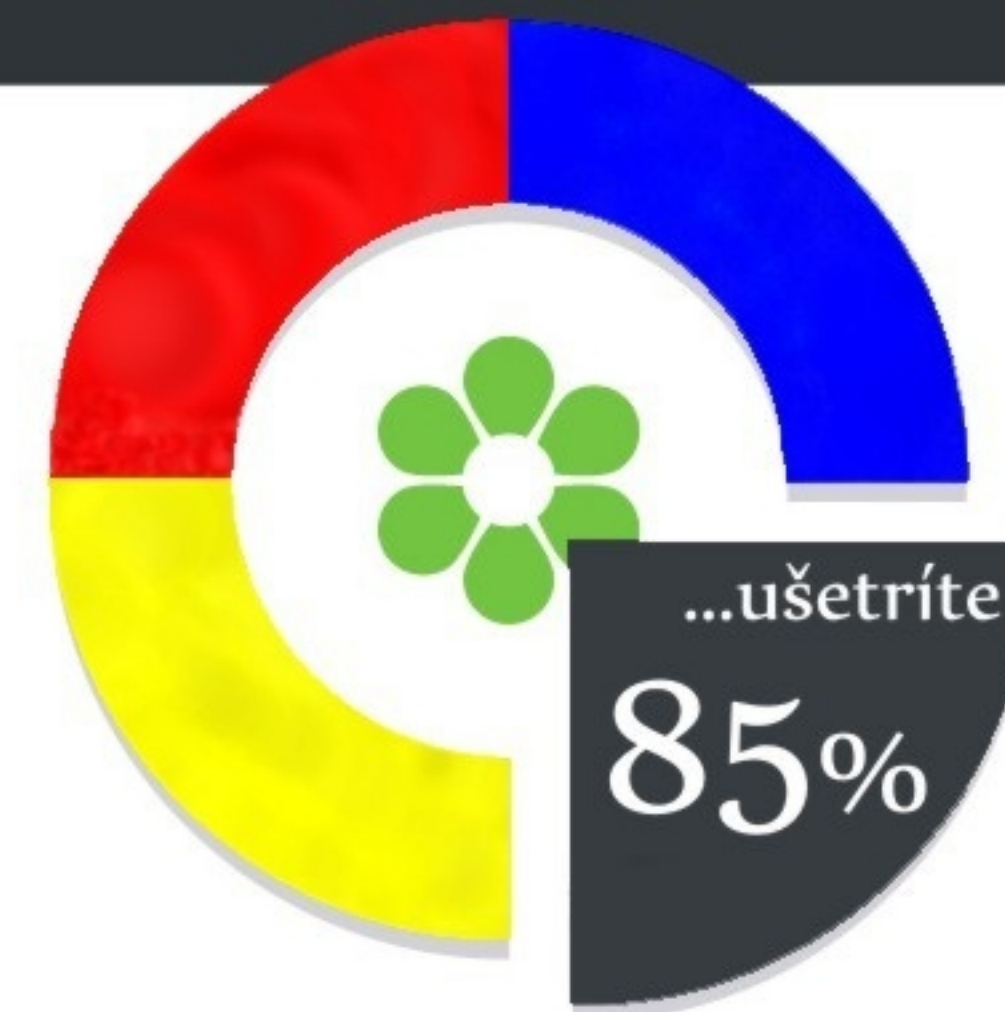

Po vložení naplnených kaziet do tlačiarne, spustite čistenie tlačovej hlavy. Túto funkciu nájdete v návode ku tlačiarne.

Vaša tlačiareň bude po naplnení signalizovať prázdnu kazetu. Tento stav je normálny, čip na kazete posiela tlačiarne informáciu o prázdnej kazete. Tlač bude prebiehať napriek tomu normálne.

Pred plnením sa presvedčte o správnom rozložení farieb v kazete.