


Návod na plnenie kaziet LEXMARK 36A / 37A LEXMARK 44A / 43A



Pod nálepkou sa skrýva plniaci otvor.
Rozšírte ho pomocou vrtáčika.
S kazetou manipulujte opatrne. Vyhýbajte sa
kontaktu s čipovou sadou na prednej strane.
Poškodenie čipu znemožní tlač.


Pred plnením sa presvedčte o správnom
rozložení farieb v kazete.



Počas plnenia pracujte na savej podložke.
Kazetu nepreplňujte.

- 1** Odstráňte nálepku z kazety.
Malým vrtáčikom rozšírte plniaci otvor v kazete.
- 2** Do striekačky nasajte cca 10ml atramentu. Vložte striekačku
s ihlou do plniaceho otvoru a pomaly vstreknite atrament
do kazety. Na plnenie čiernej kazety postačí 10ml atramentu.
Na plnenie farebnej kazety použite 3-4ml z každej farby.
- 3** Po naplnení položte kazetu na savý materiál
(vreckovku, handričku...) tryskami nadol. Vreckovka odsaje
atrament, ktorý by inak vytekol do tlačiarne.
- 4** Presvedčte sa, že z kazety nevyteká atrament.
Inštalujte kazetu do tlačiarne a vytlačte testovaciu stránku.

...riešenie problémov

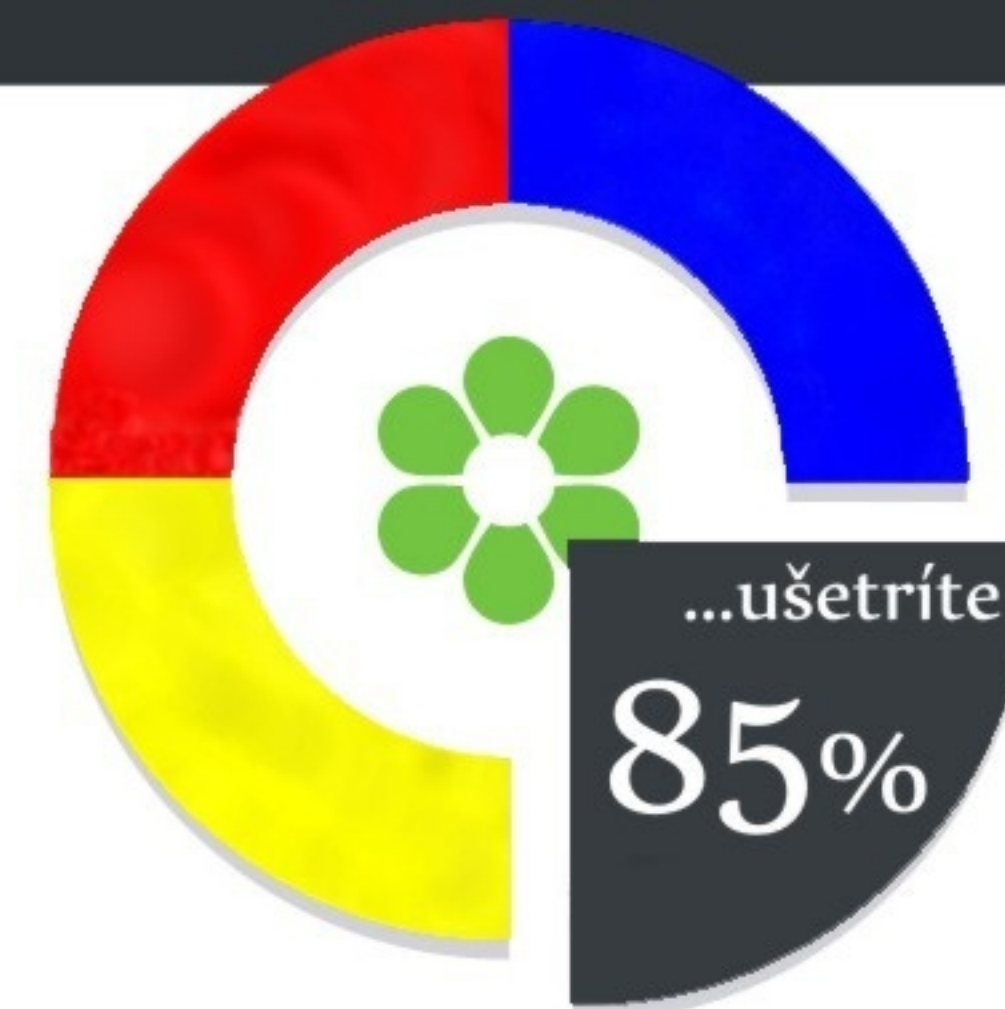

Po vložení naplnených kaziet do tlačiarne, spustite čistenie
tlačovej hlavy. Túto funkciu nájdete v návode ku tlačiarne.

Vaša tlačiareň bude po naplnení signalizovať prázdnu kazetu.
Tento stav je normálny, čip na kazete posiela tlačiarne informáciu
o prázdnej kazete. Tlač bude prebiehať napriek tomu normálne.