


# Návod na plnenie kaziet CANON PG37 / CL38 CANON PG40 / CL41 CANON PG50 / CL51



Pred plnením odstráňte vrchnák kazety.  
Ide to ľahko, stačí ho vylúpnuť malým nožom  
Po naplnení vrchnák prilepte  
sekundovým lepidlom.

Pred plnením sa presvedčte o správnom  
rozložení farieb v kazete.




Počas plnenia pracujte na savej podložke.  
Kazetu nepreplňujte.

- 1** Do striekačky nasajte atrament a osadte ihlu.  
Ihlu vpichnete cca 1cm do kazety a pomaly vstrekujte atrament.  
V plnení kazety pokračujte, kým nevidíte atrament  
vystupovať zo „špongie“
- 2** Keď začne atrament vystupovať z kazety ukončíte plnenie a  
prebytočný atrament nasajte späť.  
Farebnú kazetu nepreplňujte, farby sa môžu zmiešať.
- 3** Po naplnení položte kazetu na niekoľko minút na papierovú  
vreckovku a prilepte viečko nazad na kazetu.  
Presvedčte sa, že z kazety už nevyteká atrament.
- 4** Vložte kazetu do tlačiarne a spustite čistiaci proces.  
Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a  
uschovajte pre budúce použitie.

Koľko atramentu má ísť do kazety?  
PG37 - 10ml, PG40 - 15ml, PG50 - 15ml  
CL38 - po 3ml, CL41 - po 5ml, CL51 - po 5ml

## ...riešenie problémov

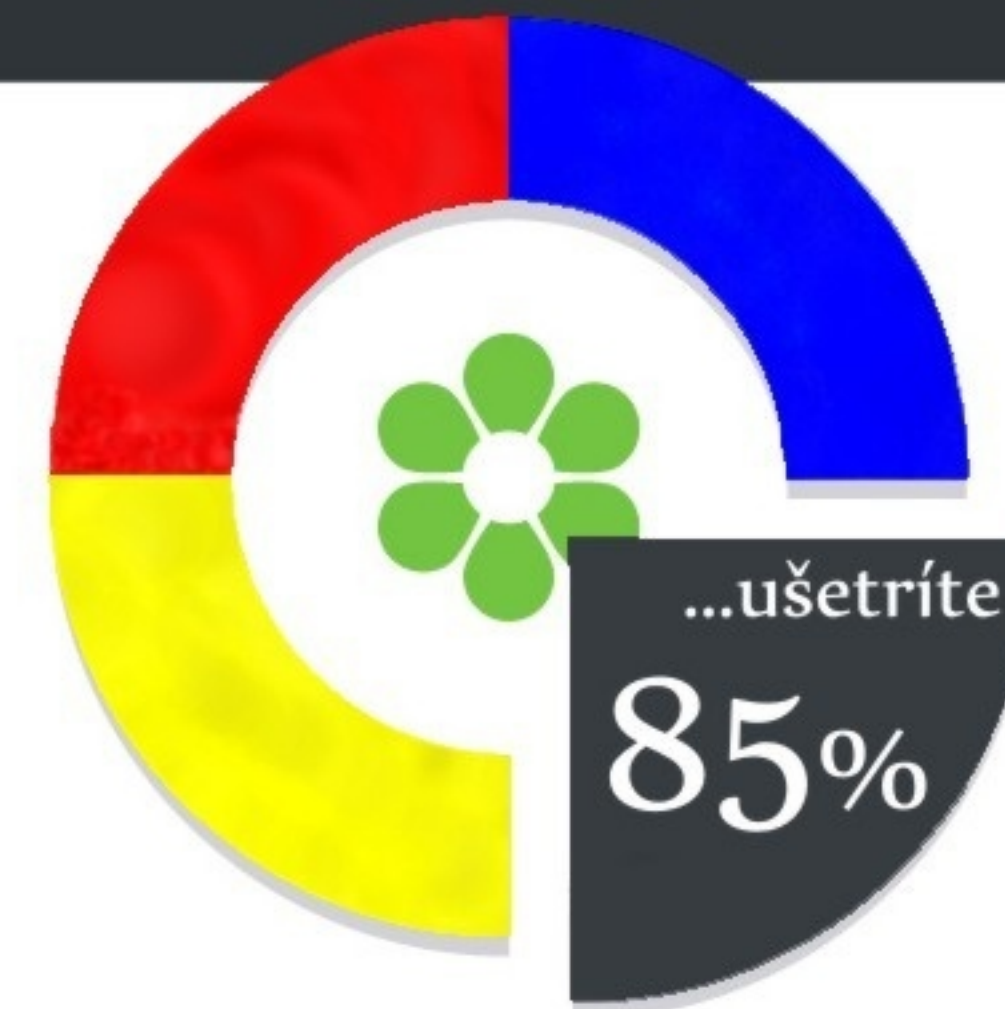

Po vložení naplnených kaziet do tlačiarne, spustíte čistenie  
tlačovej hlavy. Túto funkciu nájdete v návode ku tlačiarne.

Ak Vaša tlačiareň signalizuje prázdnu kazetu (blikajúcou kontrolkou),  
vypnite kontrolu stavu atramentu  
v kazete, stlačením tlačidla reset.  
Tlačidlo RESET (trojuholník v kruhu)  
držte stlačené cca 10 sekúnd.

