

Návod na plnenie kaziet CANON PG510/ CL511 CANON PG512 / CL513



Pred plnením odstráňte vrchnák kazety.
Ide to ľahko, stačí ho vylúpnuť malým nožom
Po naplnení vrchnák prilepte
sekundovým lepidlom.

Pred plnením sa presvedčte o správnom
rozložení farieb v kazete.




Počas plnenia pracujte na savej podložke.
Kazetu nepreplňujte.

- 1** Do striekačky nasajte atrament a osadte ihlu.
Ihlu vpichnete cca 1cm do kazety a pomaly vstrekujte atrament.
V plnení kazety pokračujte, kým nevidíte atrament
vystupovať zo „špongie“
- 2** Keď začne atrament vystupovať z kazety ukončíte plnenie a
prebytočný atrament nasajte späť.
Farebnú kazetu nepreplňujte, farby sa môžu zmiešať.
- 3** Po naplnení položte kazetu na niekoľko minút na papierovú
vreckovku a prilepte viečko nazad na kazetu.
Presvedčte sa, že z kazety už nevyteká atrament.
- 4** Vložte kazetu do tlačiarne a spustite čistiaci proces.
Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a
uschovajte pre budúce použitie.

Koľko atramentu má ísť do kazety?
PG510 - 10ml, PG512- 15ml
CL511 po 3ml, CL513 po 4ml

...riešenie problémov

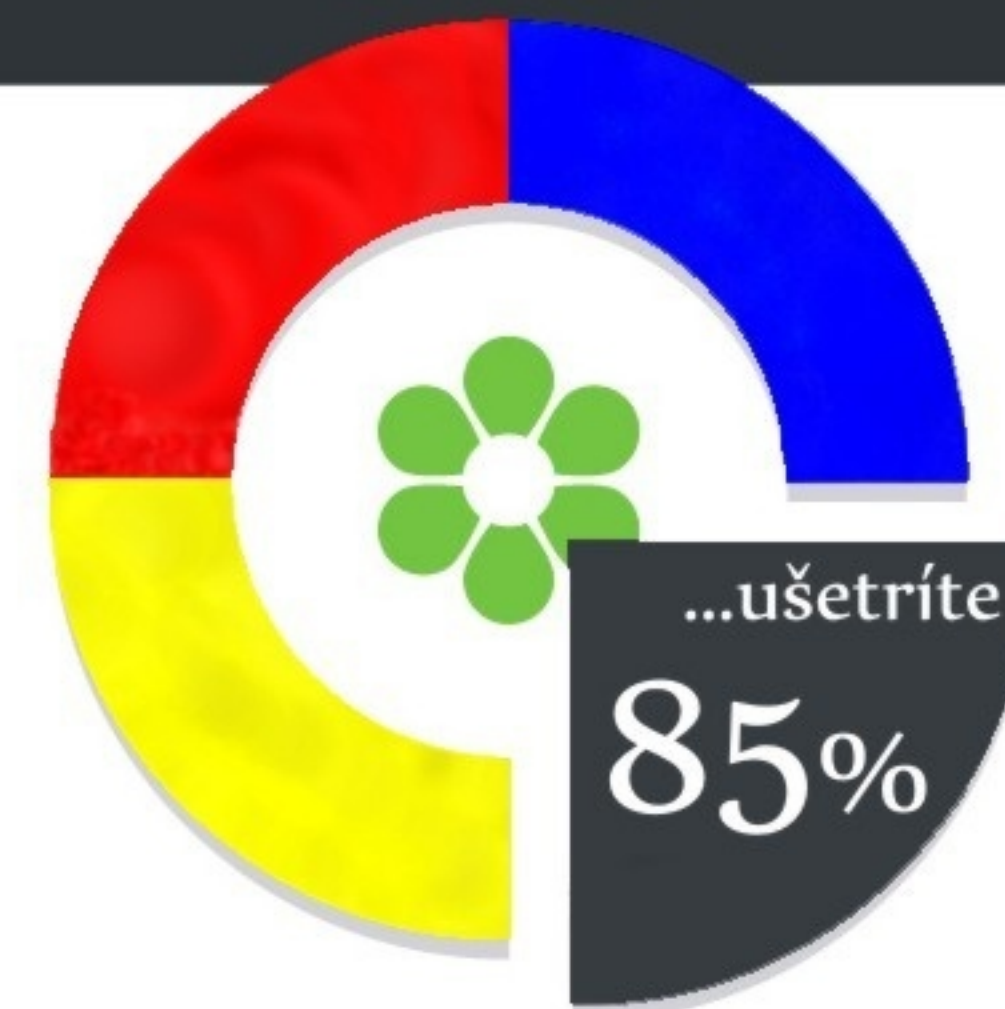

Po vložení naplnených kaziet do tlačiarne, spustite čistenie
tlačovej hlavy. Túto funkciu nájdete v návode ku tlačiarne.

Ak Vaša tlačiareň signalizuje prázdnu kazetu (blikajúcou kontrolkou),
vypnite kontrolu stavu atramentu
v kazete, stlačením tlačidla reset.
Tlačidlo RESET (trojuholník v kruhu)
držte stlačené cca 10 sekúnd.

