


# Návod na plnenie kaziet CANON PGI5 / CLI8 CANON PGI550 / CLI551




Počas plnenia pracujte na savej podložke.  
Kazetu nepreplňujte.

TU  
urobiť  
otvor



(A1)

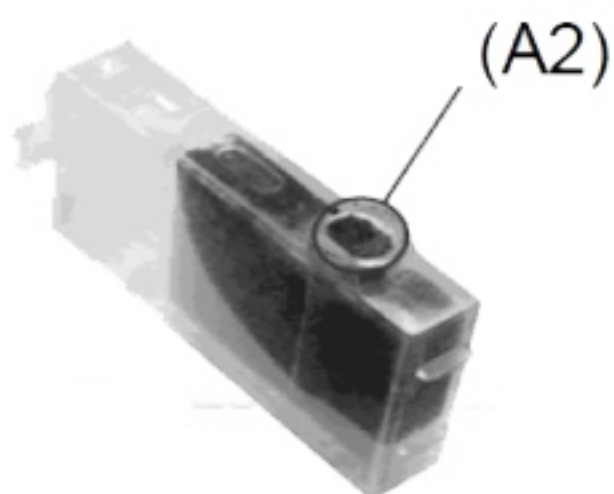

(A2)

Pred plnením prelepte vypúšťací otvor (A2)  
na kazete lepiacou páskou tak,  
aby bol bezpečne utesnený.

Pred plnením sa presvedčte o správnom  
rozložení farieb v kazete.

1

Malým vrtáčikom, alebo ihlou (otvor môžete aj vypáliť, ihlu nahrejte pomocou zapalovača) urobte plniaci otvor v kazete (A1). Zaistíte plniaci otvor tak, aby nemal vystúpené hrany. POZOR: nikdy nevrátajte v časti, v ktorej sa nachádza špongia.

2

Do striekačky nasajte cca 10ml atramentu. Vložte striekačku s ihlou do plniaceho otvoru (A1), ktorý ste vyvrtali a pomaly vstreknite atrament do kazety. Po naplnení utesnite plniaci otvor (lepiacou páskou, taviacou pištoľou....).

Ak plniaci otvor, neutesníte bude atrament z kazety vytekať.


3

Po utesnení plniaceho otvoru položte kazetu na savý materiál (vreckovku, handričku...) a opatrne odstráňte lepiacu pásku z vypúšťacieho otvoru (A2). Kazetu nechajte na vreckovke (vypúšťacím otvorom nadol) kým neprestane unikať atrament. Vreckovka odsaje atrament, ktorý by inak vytiekol do tlačiarne.

4

Teraz je kazeta pripravená tlačiť.  
Inštalujte kazetu do tlačiarne a vytlačte testovaciu stránku.

## ...riešenie problémov

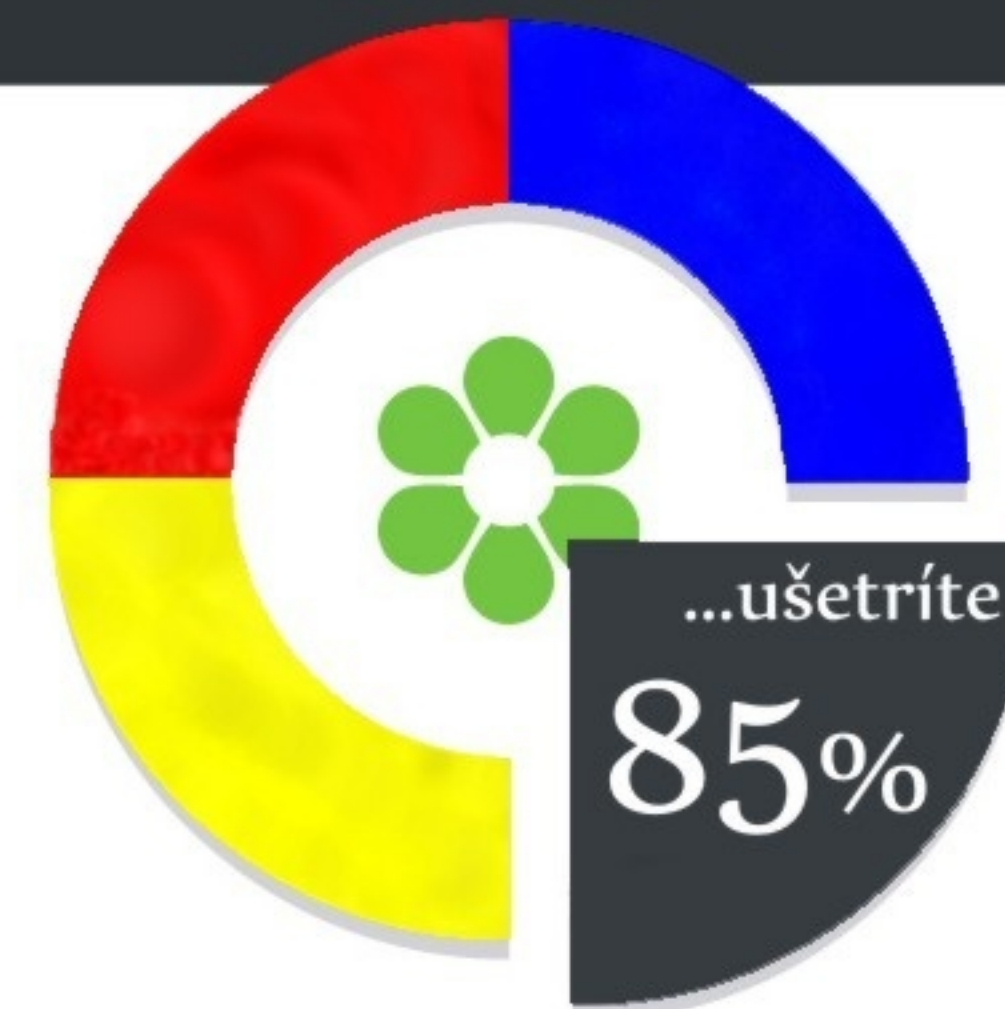

Po vložení naplnených kaziet do tlačiarne, spustíte čistenie tlačovej hlavy. Túto funkciu nájdete v návode ku tlačiarne.

Ak Vaša tlačiareň signalizuje prázdnu kazetu (blikajúcou kontrolkou), vypnite kontrolu stavu atramentu v kazete, stlačením tlačidla reset. TLAČDLO RESET (trojuholník v kruhu) držte stlačené cca 10 sekúnd.

