



# Návod na plnenie kaziet CANON PGI5 / CL18 CANON PGI520 / CL1521 CANON PGI525 / CL1526

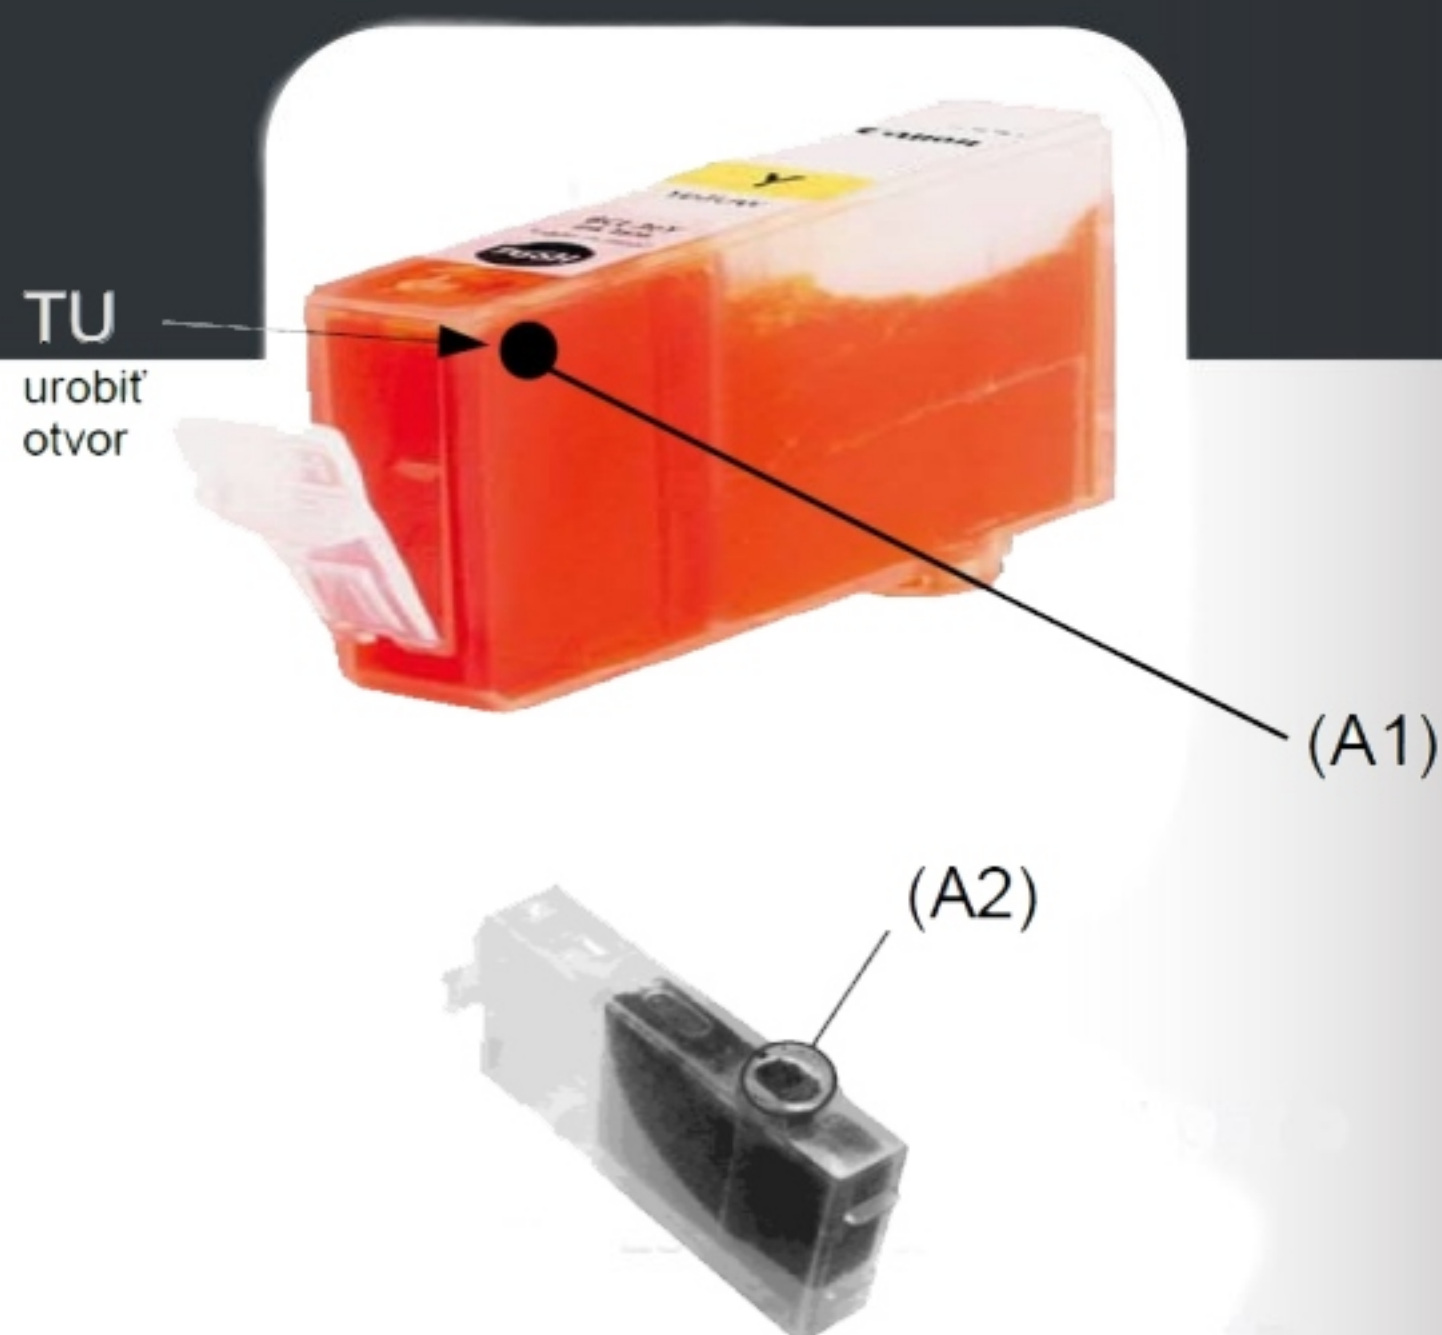

Pred plnením prelepte vypúšťací otvor (A2) na kazete lepiacou páskou tak, aby bol bezpečne utesený.


Pred plnením sa presvedčte o správnom rozložení farieb v kazete.



Počas plnenia pracujte na savej podložke.  
Kazetu nepreplňujte.

- 1** Malým vrtáčikom, alebo ihlou (otvor môžete aj vypáliť, ihlu nahrejte pomocou zapalovača) urobte plniaci otvor v kazete (A1). Zaistíte plniaci otvor tak, aby nemal vystúpené hrany. POZOR: nikdy nevrátajte v časti, v ktorej sa nachádza špongia.
- 2** Do striekačky nasajte cca 10ml atramentu. Vložte striekačku s ihlou do plniaceho otvoru (A1), ktorý ste vyvrtali a pomaly vstreknite atrament do kazety. Po naplnení utesnite plniaci otvor (lepiacou páskou, taviacou pištoľou....).
- 3** Po utesnení plniaceho otvoru položte kazetu na savý materiál (vreckovku, handričku...) a opatrne odstráňte lepiacu pásku z vypúšťacieho otvoru (A2). Kazetu nechajte na vreckovke (vypúšťacím otvorom nadol) kým neprestane unikať atrament. Vreckovka odsaje atrament, ktorý by inak vytekol do tlačiarne.
- 4** Teraz je kazeta pripravená tlačiť. Inštalujte kazetu do tlačiarne a vytlačte testovaciu stránku.

...riešenie problémov

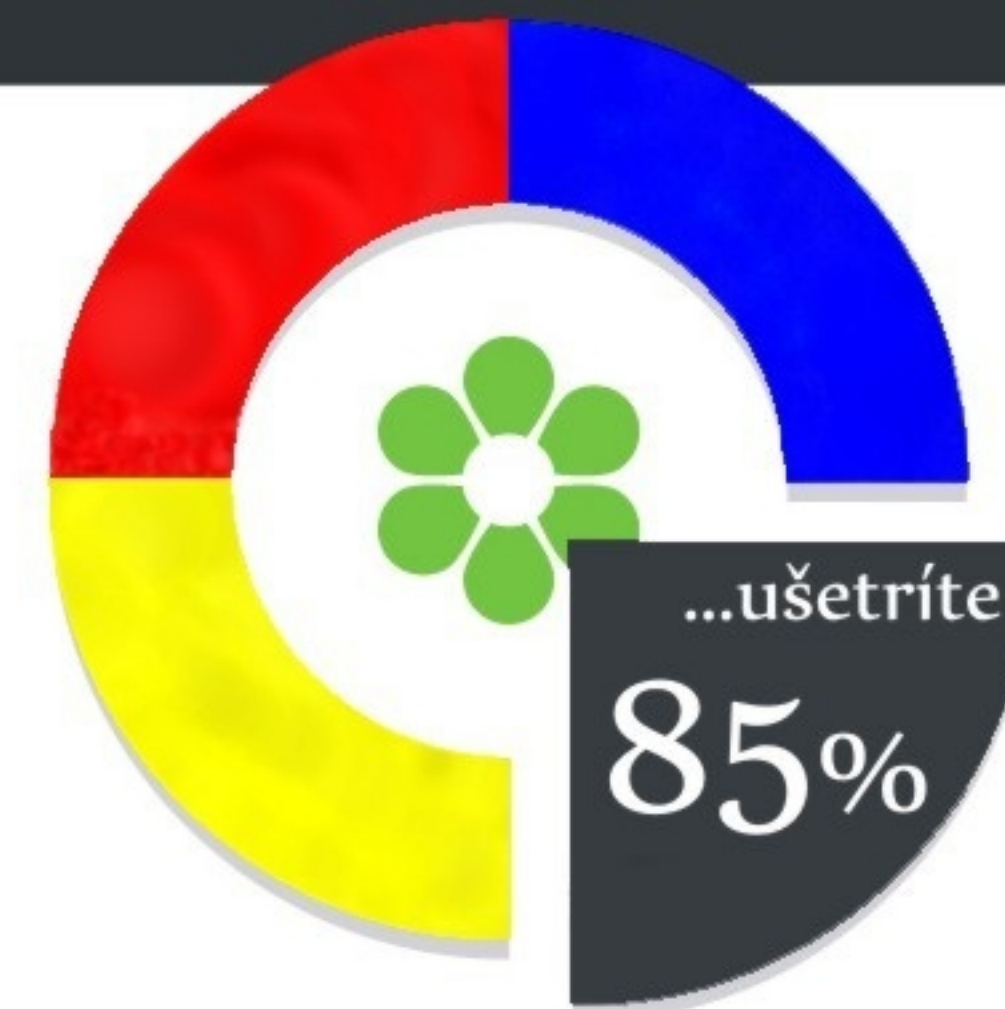

Po vložení naplnených kaziet do tlačiarne, spustíte čistenie tlačovej hlavy. Túto funkciu nájdete v návode ku tlačiarne.

Ak Vaša tlačiareň signalizuje prázdnu kazetu (blikajúcou kontrolkou), vypnite kontrolu stavu atramentu v kazete, stlačením tlačidla reset. TLAČDLO RESET (trojuholník v kruhu) držte stlačené cca 10 sekúnd.

